

# Технический паспорт

## EasyCare®

### Средство для очистки и дезинфекции испарителей



#### Особенности




- Уничтожает бактерии, вирусы и споры плесневых грибков

EasyCare® - средство для очистки и дезинфекции испарителей, помогающее эффективно справиться с проблемой улучшения качества воздуха в помещениях. Обладая высокоактивными очищающими и дезинфицирующими свойствами, EasyCare® не только способствует повышению производительности всей системы кондиционирования воздуха, но также превосходно обеспечивает полный гигиенический уход, что является залогом абсолютной чистоты и безопасности эксплуатации ваших устройств.

#### СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование	EasyCare®
Код товара	S010127RUS
Количество в упаковке, мл (л)	12 x 600 мл.
Габаритные размеры упаковки, Д x В x Г	21 x 29 x 27
Вес упаковки, кг	7.74
Объем упаковки, м3	0.0160
Загрязнения	Воздушная взвесь. Бактерии. Плесень. Слизь

## Инструкция по применению

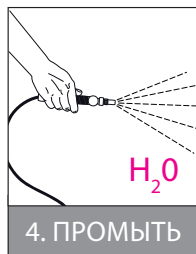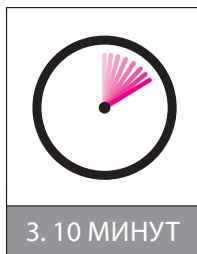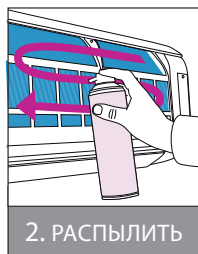

Отключите электропитание. Разбрызгайте средство по поверхности змеевика, начиная с верхнего угла, постепенно продвигаясь по U-образной траектории вниз. Оставьте не смывая на 10 минут до полного впитывания EasyCare® в змеевик. После очистки змеевик следует тщательно промыть чистой водой.

#### Периодичность применения

Применять в соответствии со стандартным графиком сервисного обслуживания. Хранить в вертикальном положении в сухом, прохладном месте.

#### Способ утилизации

Утилизировать вместе с обычными промышленными отходами.



EasyCare®  
UN1950  
Осторожно  
Содержит Пропан-2-ol

H223: Воспламеняющийся аэрозоль. H319: Вызывает серьезное раздражение глаз. P210: Беречь от поверхностей. - Не курить. P211: Не направлять распыленную жидкость на открытое пламя или другие источники возгорания. P251: Емкость под давлением: не протыкать и не сжигать, даже после использования. P280: Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица. P304+340: ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении. P305+351+338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. P410+412: Беречь от солнечных лучей и не подвергать воздействию температур выше 50 °C.

**Вид продукции:** Аэрозоль

**Биоциды:** Ди-н-децил диметиламмонийхлорид, 0,417 г / 100 г

К работе с данным средством допускается только специально обученный персонал. «Инструкция по применению» несет только рекомендательный характер; соответствие данным рекомендациям зависит от сопутствующих обстоятельств. В допустимых пределах производитель не несет никакой ответственности по покрытию ущерба, понесенного в результате использования данного средства

